



English:

- Tight all screws.

Français:

- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.





N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

21	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L78	1
20	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L78	1
19	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R78	1
18	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R78	1
17	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº164	1
16	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº154A	1
15	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº153	1
14	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x25mm	1
13	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
12	Porca c. FA c. Bloqueio Metálico / Nut With Washer False Metal Lock	M8	2
11	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
10	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	2
9	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
8	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x90 - DIN 912	1
7	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x70 - DIN 912	1
6	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x20 - DIN 912	2
5	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
4	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x45 - ISO 7380	1
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	5
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1970078



Assembly Booklet / Paper collection

Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection

Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection

Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection

Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection

Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection

Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



ID.022.02

www.crosspro.pt

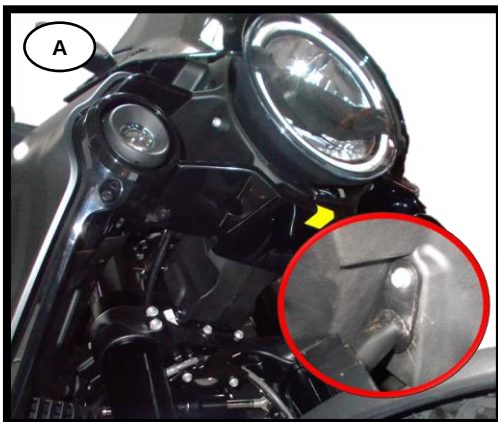

English:


- Remove the original screw behind the headlight area – left and right side screw.

Français:

- Retirer les vis d'origine derrière la zone du phare – vis gauche et droit.

Português:

- Remover parafusos de origem por trás da zona do farol – parafuso do lado esquerdo e direito.

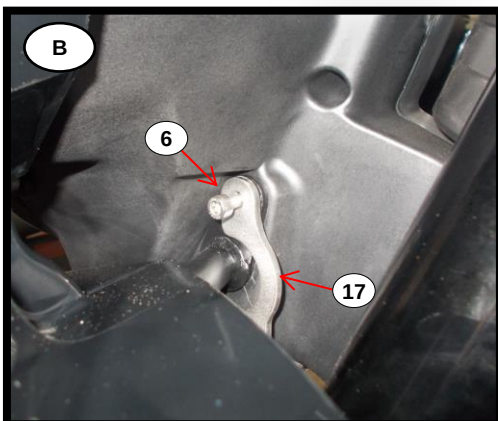

English:


- Apply item N°17 (Inox Clamp – x1) with item N°6 (Screw – x1) – right side.

Français:

- Appliquer l'item N°17 (Fixation Inox – x1) avec l'item N°6 (Vis – x1) – côté droit.

Português:

- Aplicar o item N°17 (Fixação Inox – x1) com o item N°6 (Parafuso – x1) – lado direito.

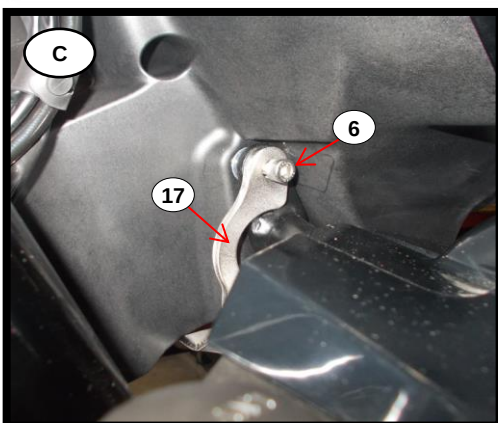

English:


- Apply item N°17 (Inox Clamp – x1) with item N°6 (Screw – x1) – left side.

Français:

- Appliquer l'item N°17 (Fixation Inox – x1) avec l'item N°6 (Vis – x1) – côté gauche.

Português:

- Aplicar o item N°17 (Fixação Inox – x1) com o item N°6 (Parafuso – x1) – lado esquerdo.

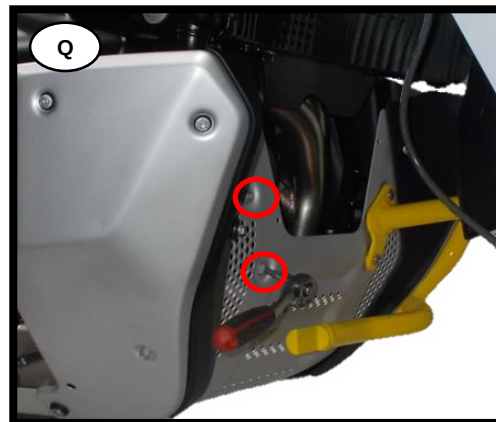

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

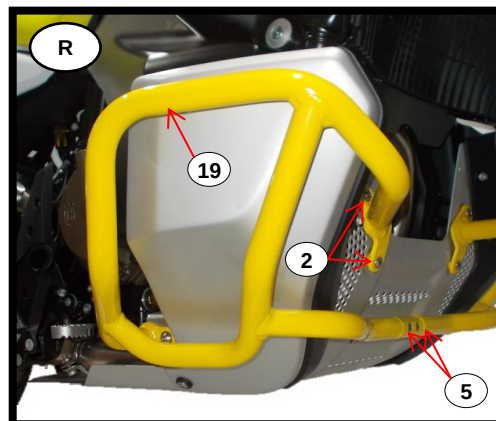

English:


- Mount Lower Right Crash Bar according to the photo.

Français:

- Monter crash Bar Inférieur Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Direita conforme a foto.

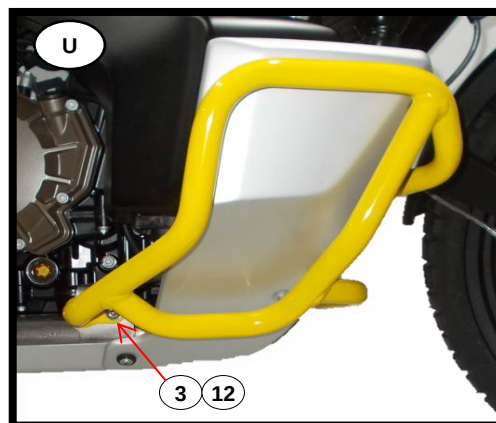

English:

- Mount Lower Right Crash Bar according to the photo.


Français:

- Monter crash Bar Inférieur Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Direita conforme a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

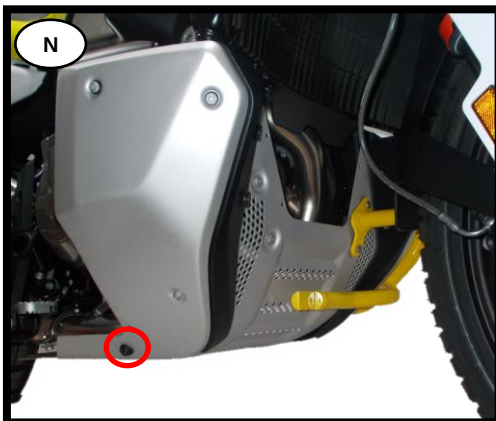

English:


- Remove original screw marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem marcado na foto.

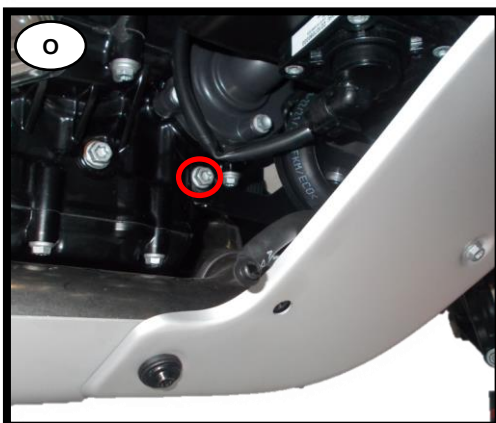

English:


- Remove original screw marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem marcado na foto.

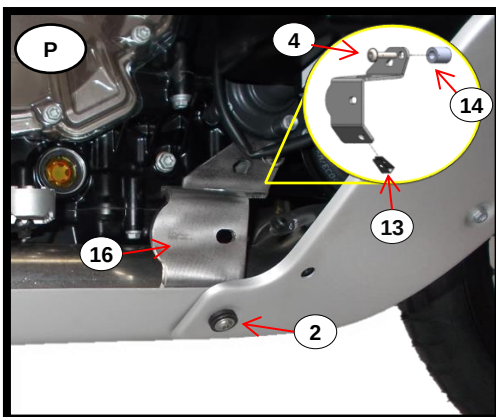

English:

- Apply item N°16 (Inox Clamp – x1) with the items marked in the photo.


Français:

- Appliquer l'item N°16 (Fixation Inox – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar item N°16 (Fixação Inox – x1) com os itens marcados na foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

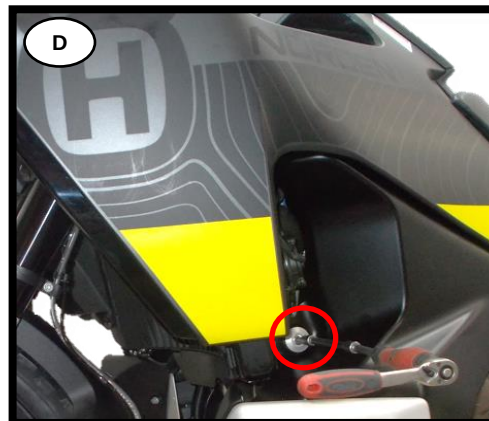

English:


- Remove original screw marked in the photo, but be careful to keep the original bushing. Repeat the process to the right side.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo, mais attention à conserver la douille d'origine. Répétez le processus du côté droit.

Português:

- Remover parafuso de origem marcado na foto, mas ter em atenção para manter o casquilho de origem. Repetir para o processo para o lado direito.

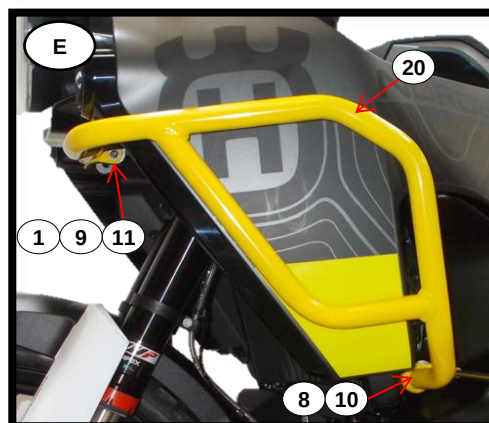

English:


- Mount Upper Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar supérieure Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Esquerda conforme a foto.

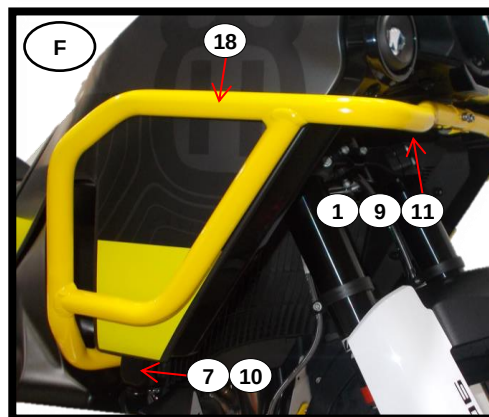

English:

- Mount Upper Right Crash Bar according to the photo.


Français:

- Montez Crash Bar supérieure Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Direito conforme a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

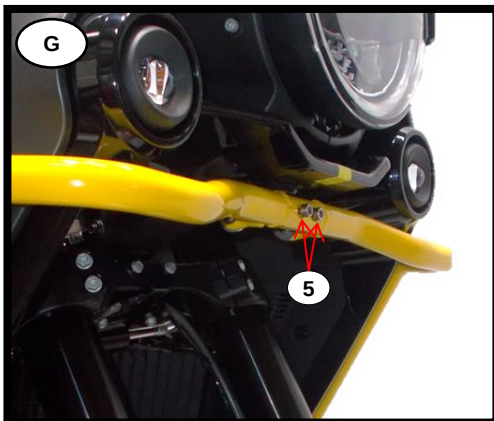

English:


- Apply items according to the photo.

Français:

- Appliquer les items conformemente à la photo.

Português:

- Aplicar os itens conforme a foto.

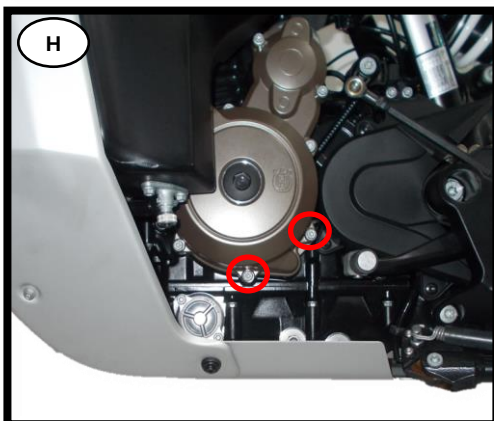

English:


- Remove the two original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les deux vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover os dois parafusos de origem marcados na foto.

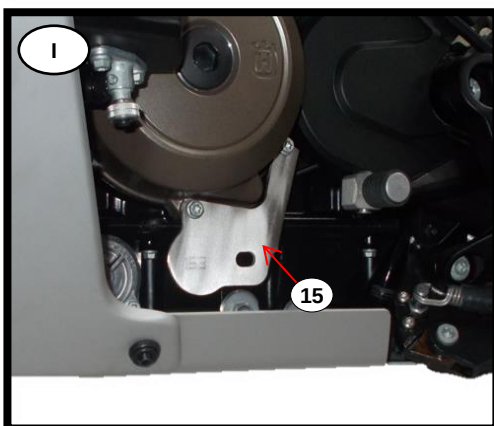

English:

- Apply item N°15 (Inox Clamp – x1) with original screws.


Français:

- Appliquer l'item N°15 (Fixation Inox – x1) avec les vis d'origine.

Português:

- Aplicar o item N°15 (Fixação Inox – x1) com parafusos de origem.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

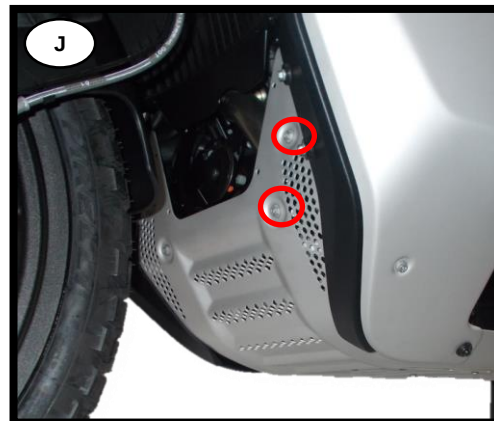

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

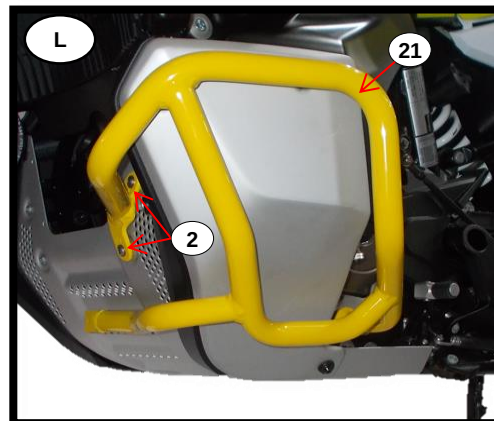

English:


- Mount Lower Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Esquerda conforme a foto.

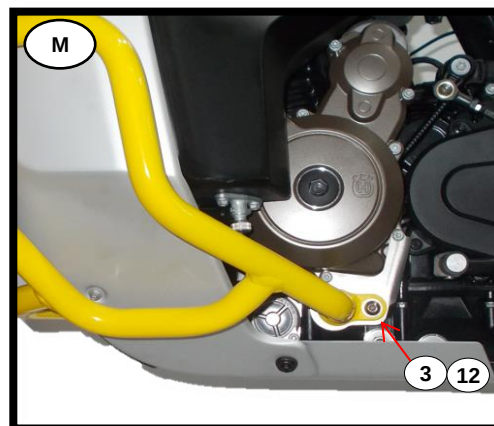

English:

- Mount Lower Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Esquerda conforme a foto.